

# TM50 Touch Felhasználói kézikönyv – Magellan és Spectra SP rendszerek

MAGELLAN™

SP  
SPECTRA



P ▲ R ▲ D O X™

# Főképernyő

Dátum és Idő

Külső/Belső hőmérséklet



Rendszer állapot kijelzés

Pánik jelzés

Zónák

Diavetítés

SpotOn Locator

Menü

Információ

OneScreen Monitoring

P ▲ R ▲ D O X™

## Rendszer élesítése és hatástalanítása

Rendszer élesítése és hatástalanítása:

1. Az élesedési mód kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot a fő képernyőn.
2. Üsse be a kódot (4 vagy 6 jegyű)




P ▲ R ▲ D O X™

## Menü

A menü opciók eléréséhez nyomja meg a menü gombot:

- Zóna kiiktatás
- PGM vezérlés
- Ébresztő óra
- **Zóna csipogás**
- Kijelző tisztítás
- Bővítmény
- Beállítások
- Rendszer beállítások

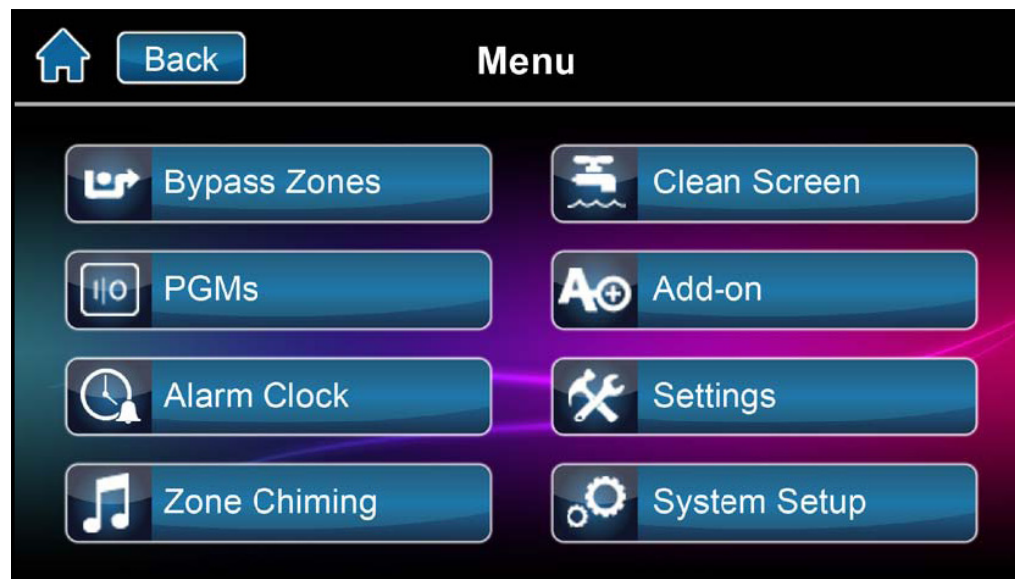

P ▲ R ▲ D O X™

## Felhasználói programozás

### Felhasználói programozás:


1. Nyomja meg a Menü ikont.
2. Nyomja meg a Rendszer beállítások ikonját.
3. Adja meg a mester Kódot.
4. A mester programozási menüben nyomja meg a Felhasználók ikont.



## Új felhasználó hozzáadása

### Új felhasználó hozzáadása:


1. Nyomja meg a Hoz.ad gombot új felhasználó hozzáadásához.
2. Adja meg az új felhasználói kódot, majd nyomja meg a Mentés gombot.
3. Erősítse meg a felhasználói kódok az újbóli beütésével, majd nyomja meg a Mentés gombot.
4. Hozzárendelhet távirányítót a felhasználóhoz. Ehhez nyomjon meg egy gombot a távirányítón. A Kihagy ikon megnyomásával kihagyhatja ezt a lépést.
5. A megadott új felhasználó kód már érvényes.

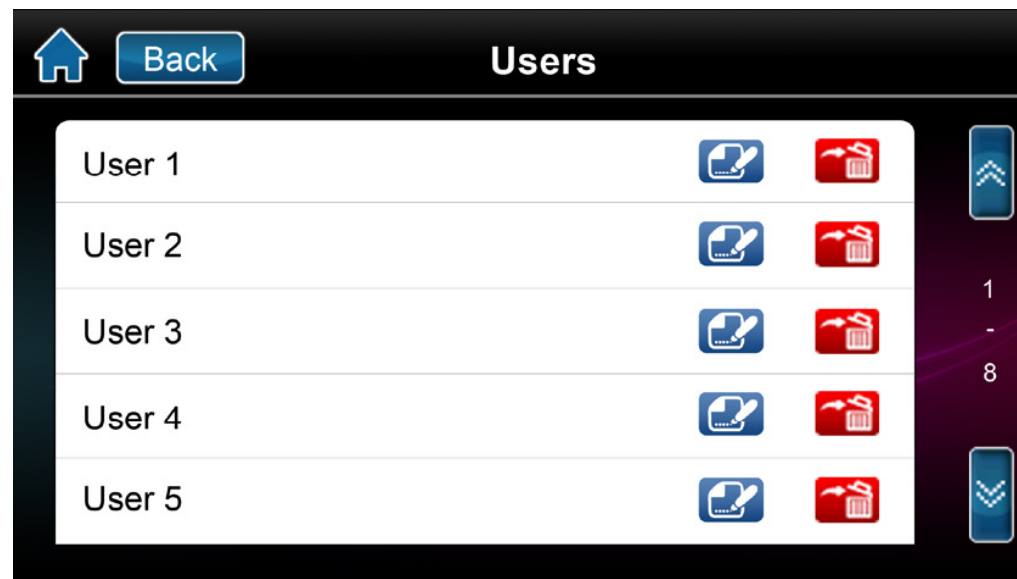

## Képernyő beállítások

A képernyő beállítások a fő Menüben, azon belül a Beállítások menüpont alatt érhetők le. A Beállítások menüpont tartalmazza:


- Kijelző beállítások
- Hang
- Diavetítés
- Honlap
- Nyelv
- Frissítés
- Érzékelő beállítás
- Termék infó

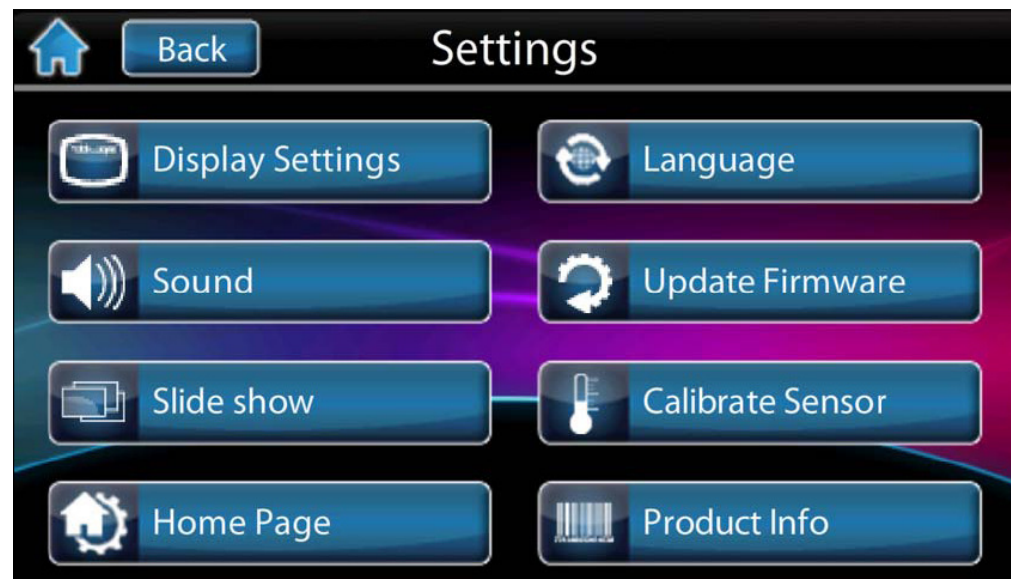



## OneScreen Monitoring

A OneScreen Monitoring elérhető\*:

1. Nyomja meg a  gombot.
2. A nyitott vagy zárt zónák láthatók. A nyitott ajtó egy nyitott zónát szimbolizál.
3. Nyomja meg a teszt gombot az összes zóna teszteléséhez. (Solo Teszt Mód)
4. Nyomja meg a Beállítások gombot (jobb felső sarok) még több beállítási lehetőségért.

\*OneScreen Monitoring egy opcionális alkalmazás. Lépjen kapcsolatba a telepítőjével további információkért.






P ▲ R ▲ D O X™

## SpotOn Locator

### A SpotOn Locator elérhető\*:

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Kövesse az instrukciókat a képernyőn, hogyan tölthet fel képeket vagy sematikus ábrákat. Annak érdekében, hogy személyessé tehesse az alaprajzát.
3. Kövesse az instrukciókat a képernyőn hogyan adhat hozzá, mozgathat vagy törölhet zónákat az alaprajzról.


\*SpotOn Locator egy opcionális alkalmazás. Lépjen kapcsolatba a telepítőjével további információkért.




P ▲ R ▲ D O X™

## Diavetítés

A Diavetítés elérhető:

1. Nyomja meg a  gombot, hogy megtekinthesse a diavetítés beállításait.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot (jobb alsó sarokban) további beállítási lehetőségekért.

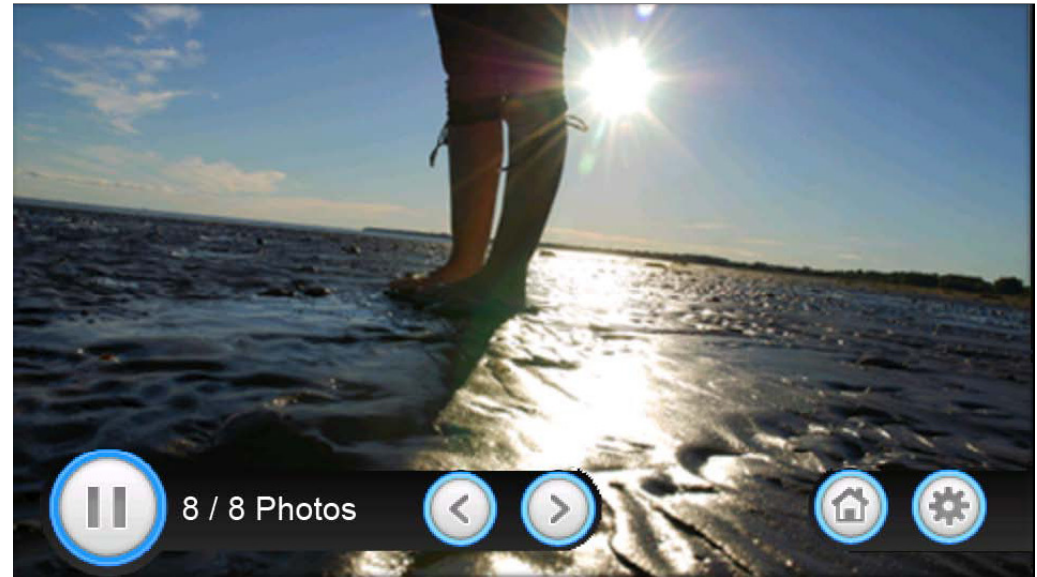

## MikroSD kártya

A TM50 beépített SD kártya slot-ja takaró-védő füllel rendelkezik.

Ha előreláthatólag a microSD kártya gyakran lesz használva, akkor célszerű takaró-védő fület még a kezelőegység felszerelése előtt eltávolítani a kártyát fogadó slot-ról.

Ha már a kezelőegységet felszerelték a slot takaró-védő elemét csak úgy lehet eltávolítani, ha a TM50-es kezelőegység teljes eleje eltávolításra kerül.

Az SD kártya cseréje/ eltávolítása. (Már eltávolított védő fül esetén)

1. Nyomja le az SD kártyát a kioldáshoz.
2. Finoman húzza ki az SD kártyát az eltávolításhoz.

Ha szükséges cserélje a kártyát



## MikroSD kártya

### MikroSD kártya Eltávolítás/cseréje (Takaró-védő fül esetén):

1. Csavarhúzóval finoman pattintsa le kezelő házának elejét annak hátsó feléről. Ekkor láthatóvá válik, hogy a takaró-védő fül a kezelő ház hátsó résznek eleme.
2. Távolítsa el az SD kártyát a slot-ból. Cserélje a kártyát, ha szükséges.

